


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MOUNTING INSTRUCTIONS**

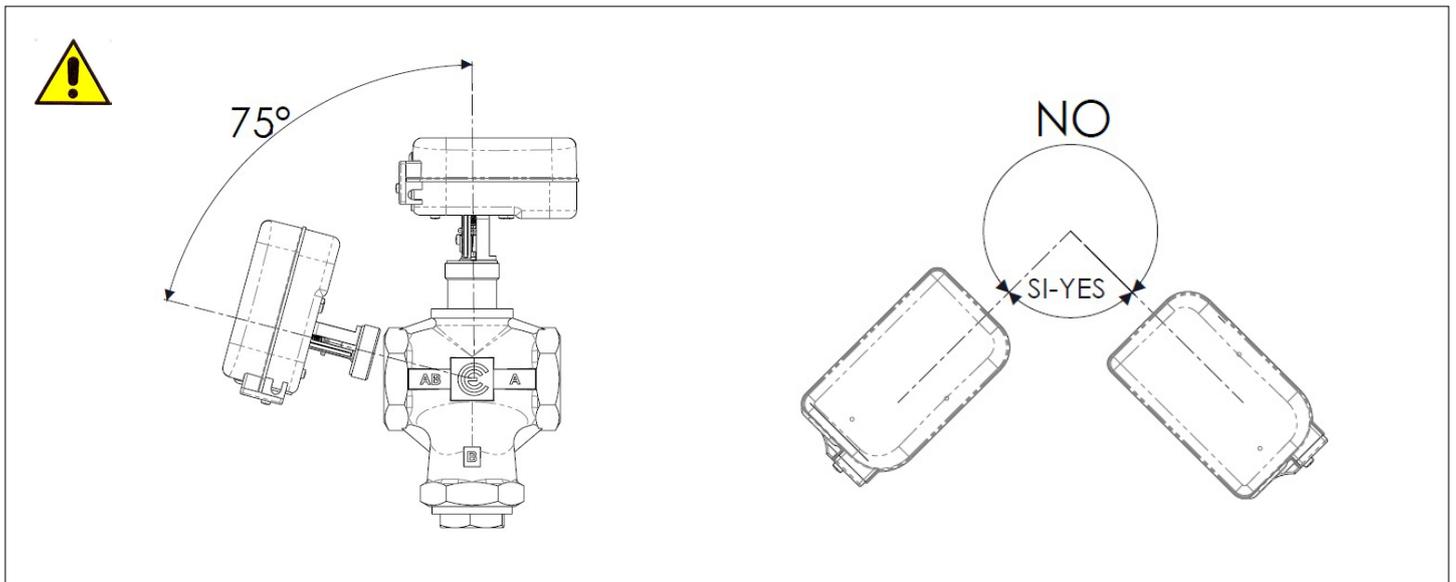


Dans les modèles MVT2xx, portez une attention maximale à la présence de tension 230Vac  
For models MVT2xx pay attention to 230Vac voltage

Ne pas utiliser l'actionneur s'il n'est pas couplé à la vanne  
Do not use the actuator if not coupled with the valve



**DIAGRAMMES DE CONNEXION / WIRING DIAGRAMS**

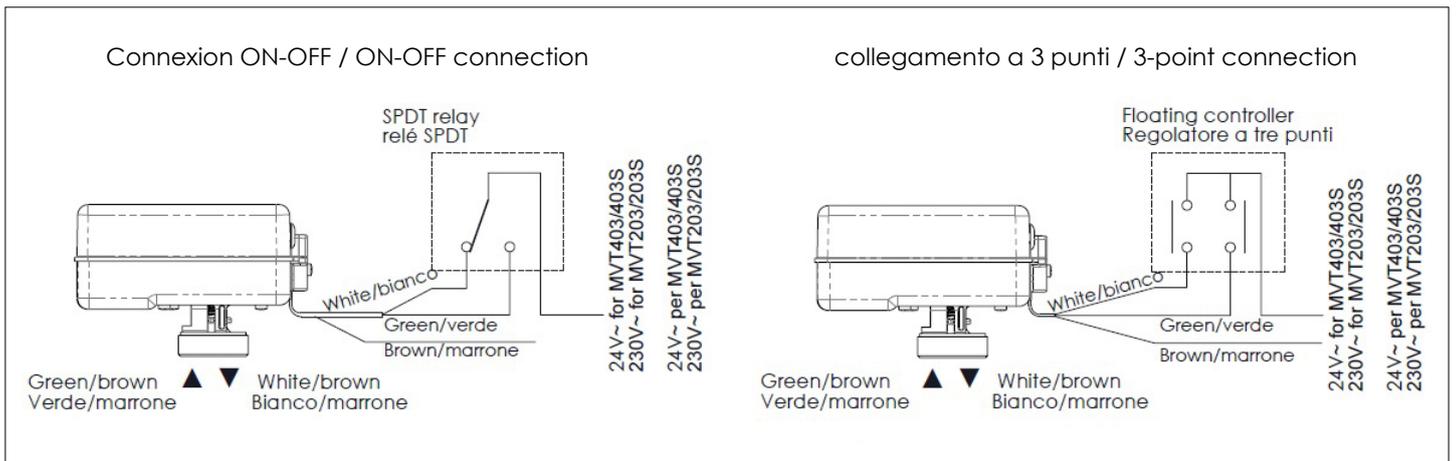

**REPLACEMENT MVT 3 POINTS ON / OFF MVT28 / 44**

**AVERTISSEMENT!** Dans les servos ON / OFF 3 points MVT 28/44 à remplacer, le fil commun est BLANC, tandis que dans les nouveaux actionneurs il est MARRON (voir schéma en bas de la colonne précédente).

**REPLACEMENT OF 3-POINT ON/OFF MVT28/44**

**ATTENTION!** In the 3-point ON/OFF MVT28/44 actuators to be replaced, the common wire is white, while in the new actuators it is BROWN (look at the scheme on the previous page).

