


Etape #1

Visser l'adaptateur de la platine de fixation au dos du capteur.

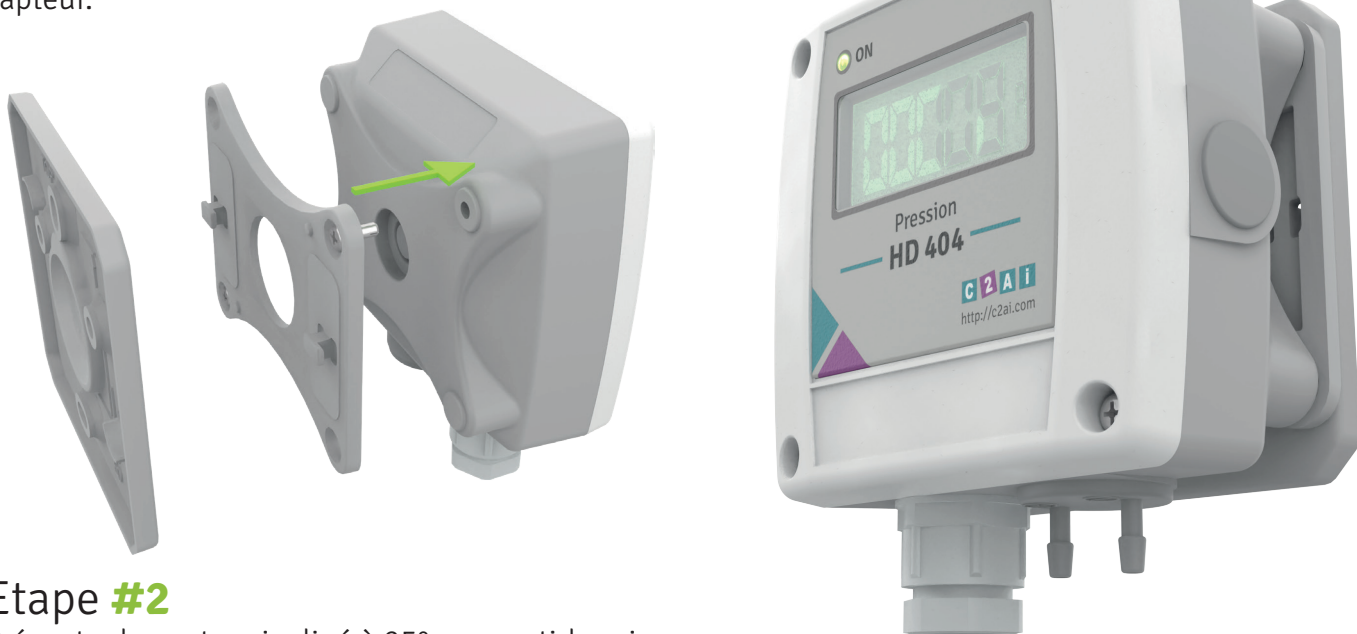

Etape #2

Présenter le capteur incliné à 25° sens anti-horaire face à la platine de fixation



Etape #3

Pivoter d'un quart de tour dans le sens horaire pour bloquer le capteur

